

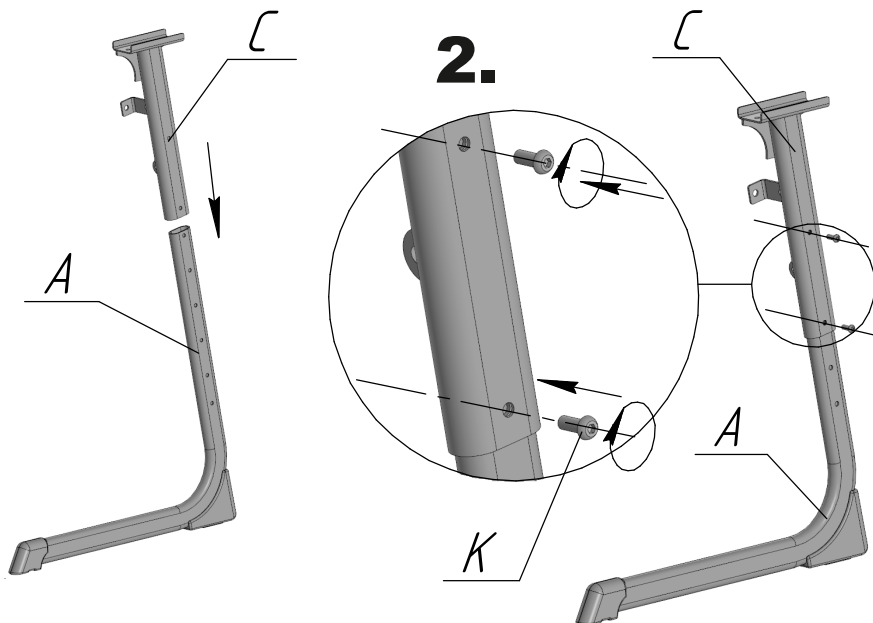


#### ОБЩИЙ ВИД



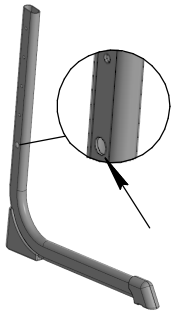
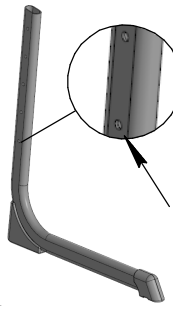



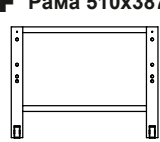















Столешница  
600x520мм

**3-5** р. гр.



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Повторить шаг 1. и шаг 2. для деталей поз. В и D

<b>A</b> Опора  1 шт.	<b>B</b> Опора  1 шт.	<b>C</b> Верхняя часть опоры  1 шт.	<b>D</b> Верхняя часть опоры  1 шт.	<b>E</b> Перекладина  1 шт.	<b>F</b> Рама 510x387  1 шт.	<b>G</b> Крючок  2 шт.
<b>M</b> Гайка M6 самоконтр.  2 шт.	<b>N</b> Винт M6x40 пл. гол, шест. окс  2 шт.	<b>O</b> Винт M6x16 п/ш крест. окс  8 шт.	<b>P</b> Гайка Ericsona M6  12 шт.	<b>Q</b> Винт M3,5x16 п/сф крест. окс  2 шт.	<b>R</b> Гайка M8  2 шт.	<b>S</b> Болт M8x20  2 шт.
<b>T</b> Винт M6x14 п/ш крест. оц  8 шт.	<b>U</b> Винт M6x12 пл. гол, шест. окс  4 шт.	<b>V</b> Заглушка  4 шт.	<b>W</b> Ключ 6-ти гран.  1 шт.	<b>X</b> Столешница 600x520  1 шт.	<b>Y</b> Панель  1 шт.	<b>Z</b> Пенал  1 шт.

#### ВНИМАНИЕ!!!

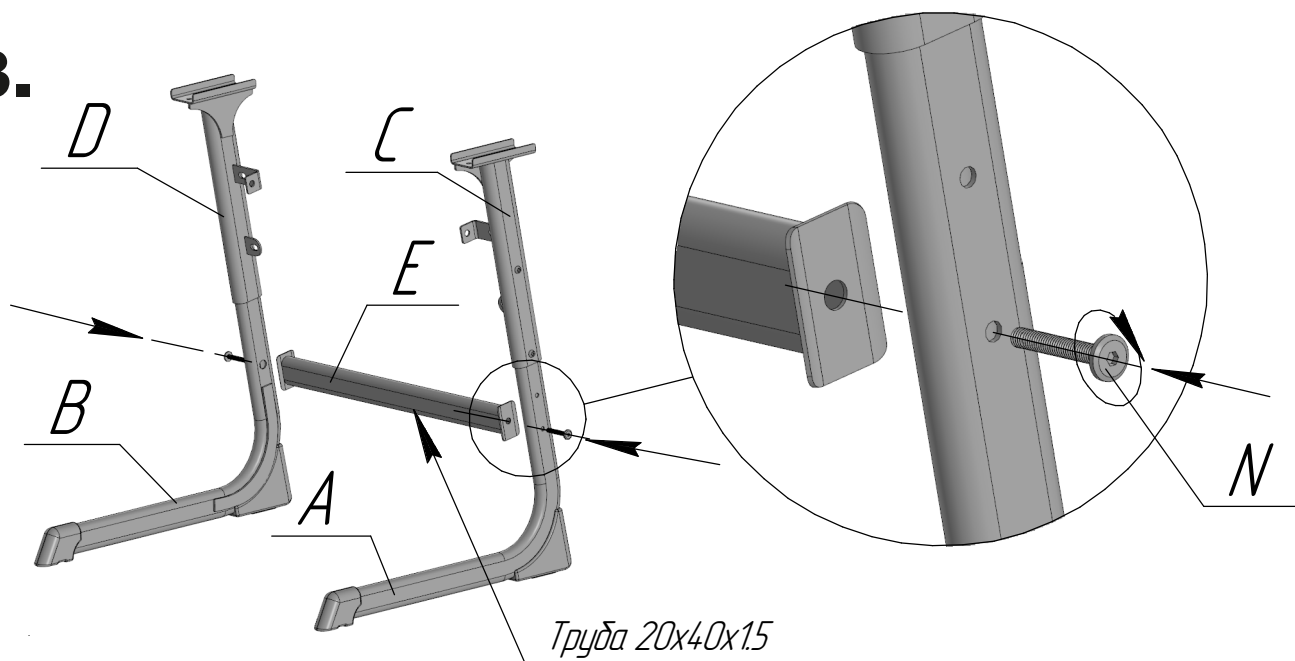
\*Перед окончательной обтяжкой крепежа необходимо выставить стол на опоры в одной плоскости.  
\*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.  
\*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)



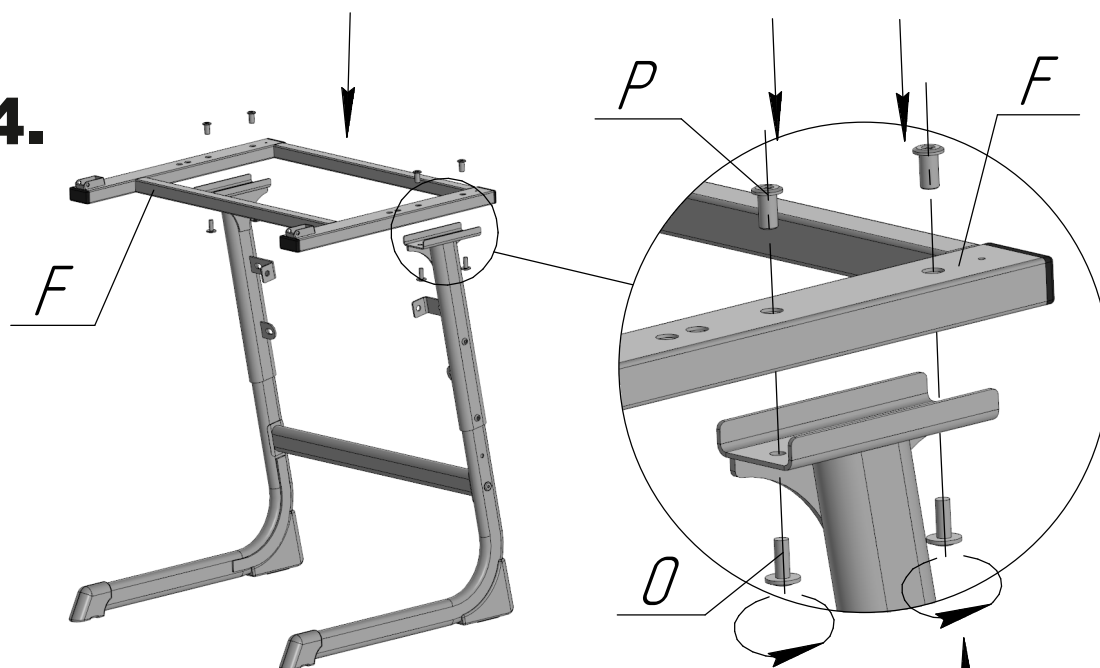
Максимальная  
статическая  
нагрузка в кг.

**100**

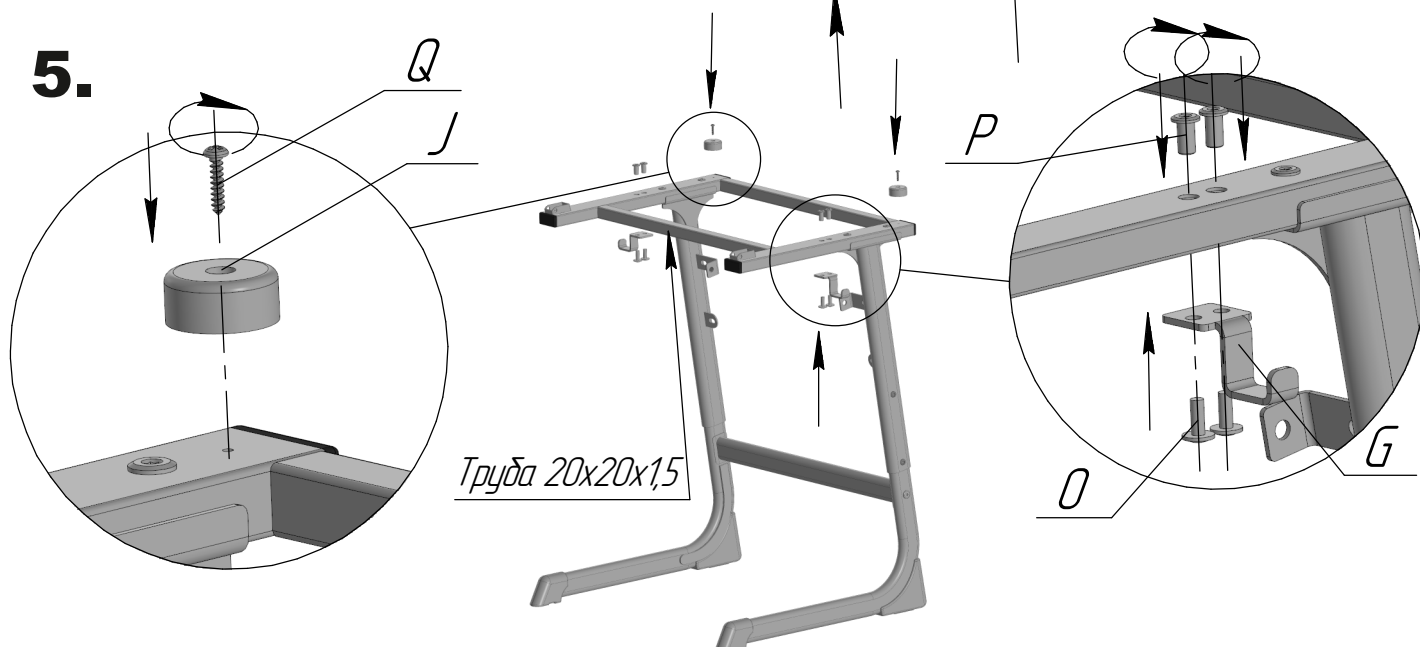
**3.**

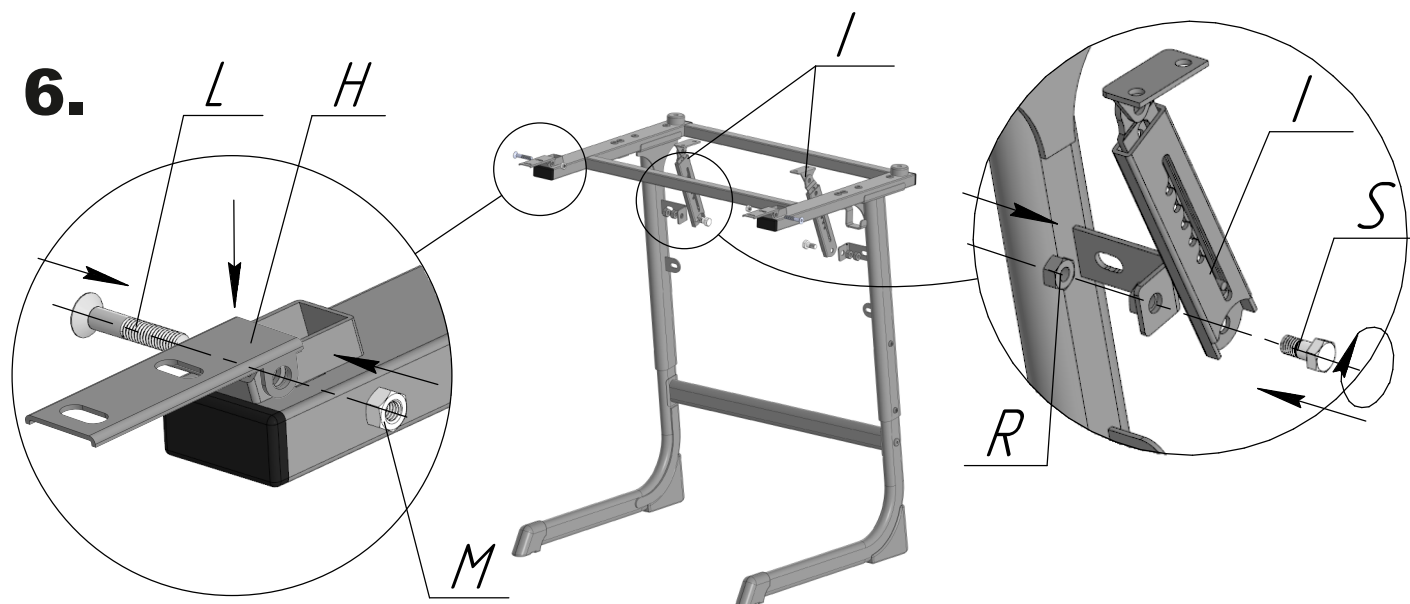
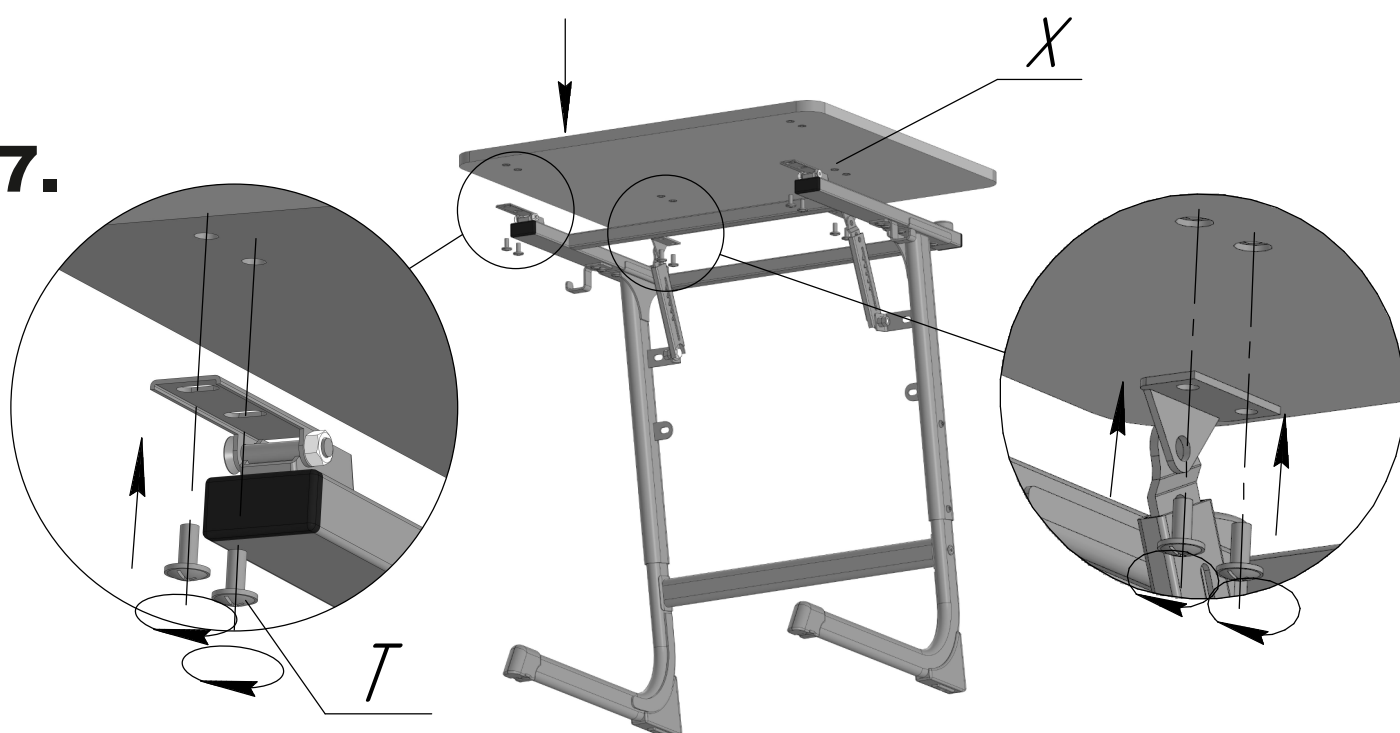
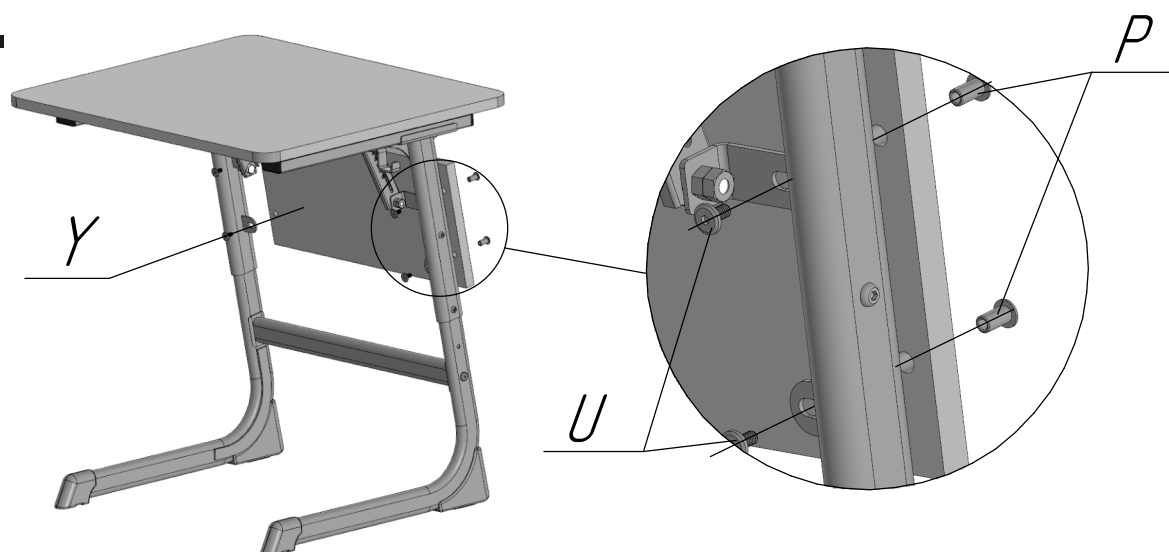


**4.**



**5.**



**6.****7.****8.**

При необходимости регулировки высоты стола (смены ростовой группы) необходимо открутить детали К, затем поднять свободную верхнюю часть до необходимой высоты, совместив отверстия деталей А, В с отверстиями деталей С, D, и заново прикрутить детали А, В к деталям С, D при помощи деталей К.