



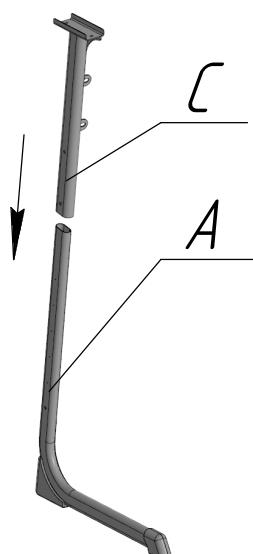
ОБЩИЙ ВИД



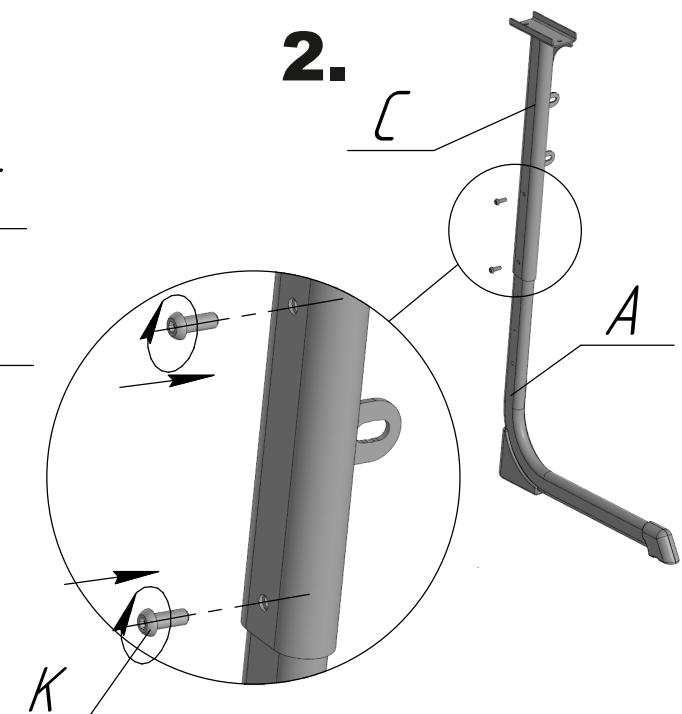
Столешница
1200x500мм

5-7 р. гр.

1.



2.



Повторить шаг 1. и шаг 2. для деталей поз. В и Д

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Опора	B Опора	C Верхняя часть опоры 1 шт.	D Верхняя часть опоры 1 шт.	E Перекладина	F Рама 1 шт.	G Крючок 2 шт.
H Столешница	I Панель	J Проставка 2 шт.	K Винт M6x16 п/сф шест. окс 4 шт.	L Винт M6x40 пл. гол, шест. окс 2 шт.	M Винт M6x14 п/ш крест. окс 8 шт.	N Гайка M6 самоконтр. 8 шт.
O Винт M6x12 пл. гол, шест. окс 4 шт.	P Гайка Ericsona M6 4 шт.	Q Винт M6x30 п/ш п/сф крест. окс 4 шт.	R Заглушка 4 шт.	S Ключ 6-ти гран. 1 шт.		

ВНИМАНИЕ!!!

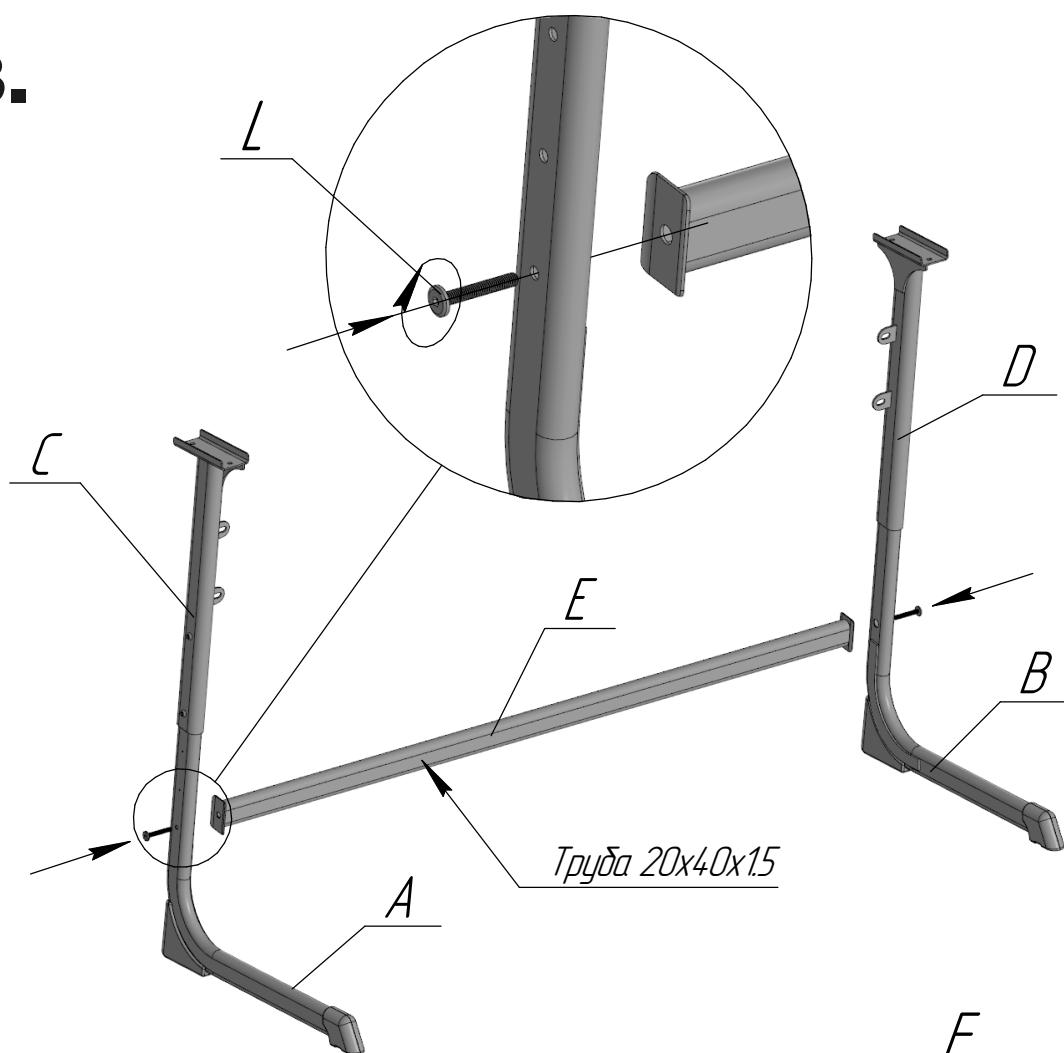
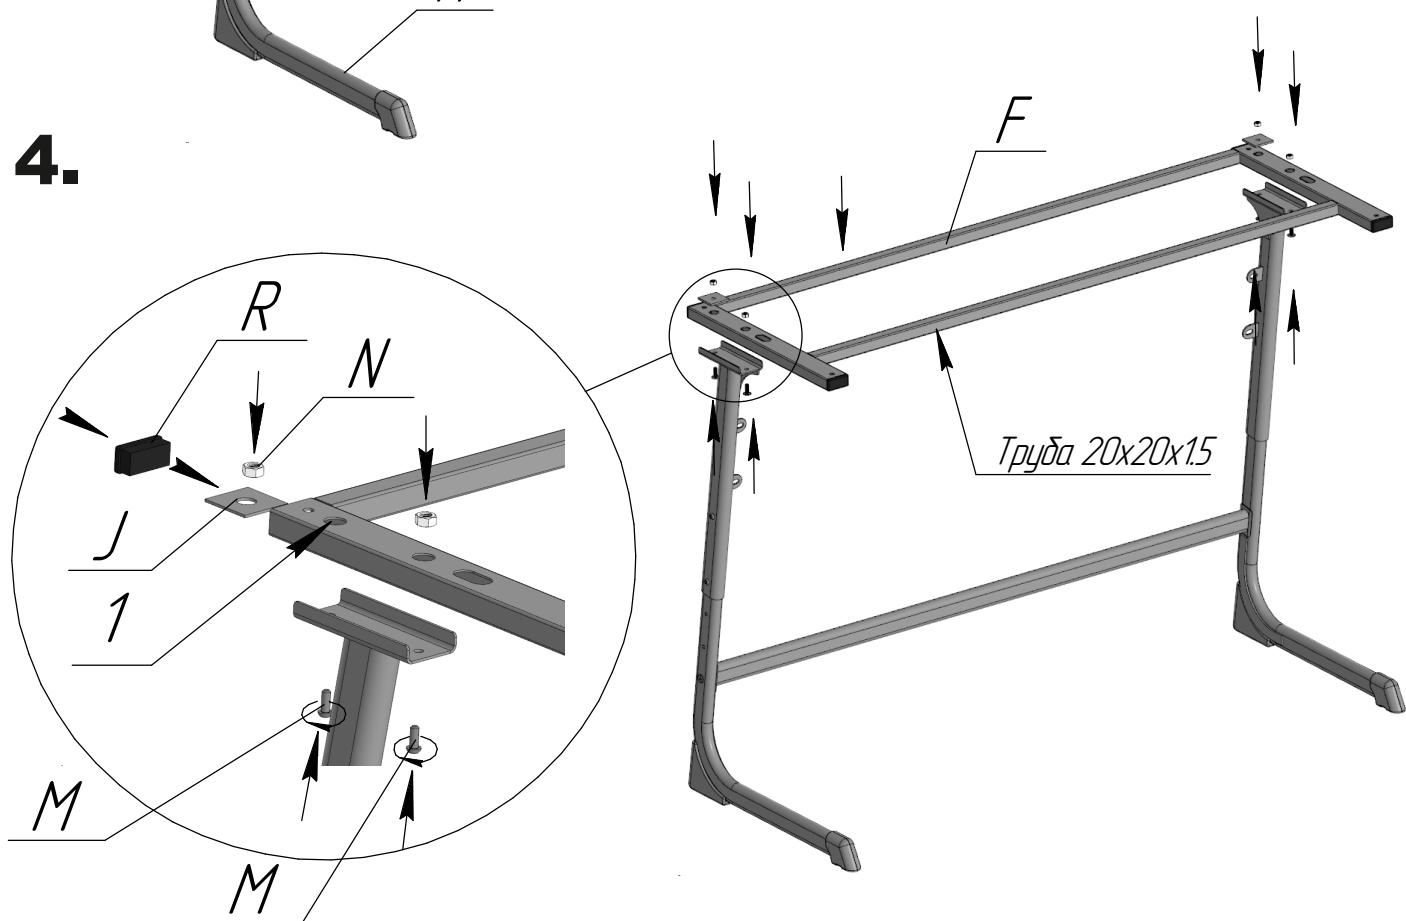
*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.

*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)

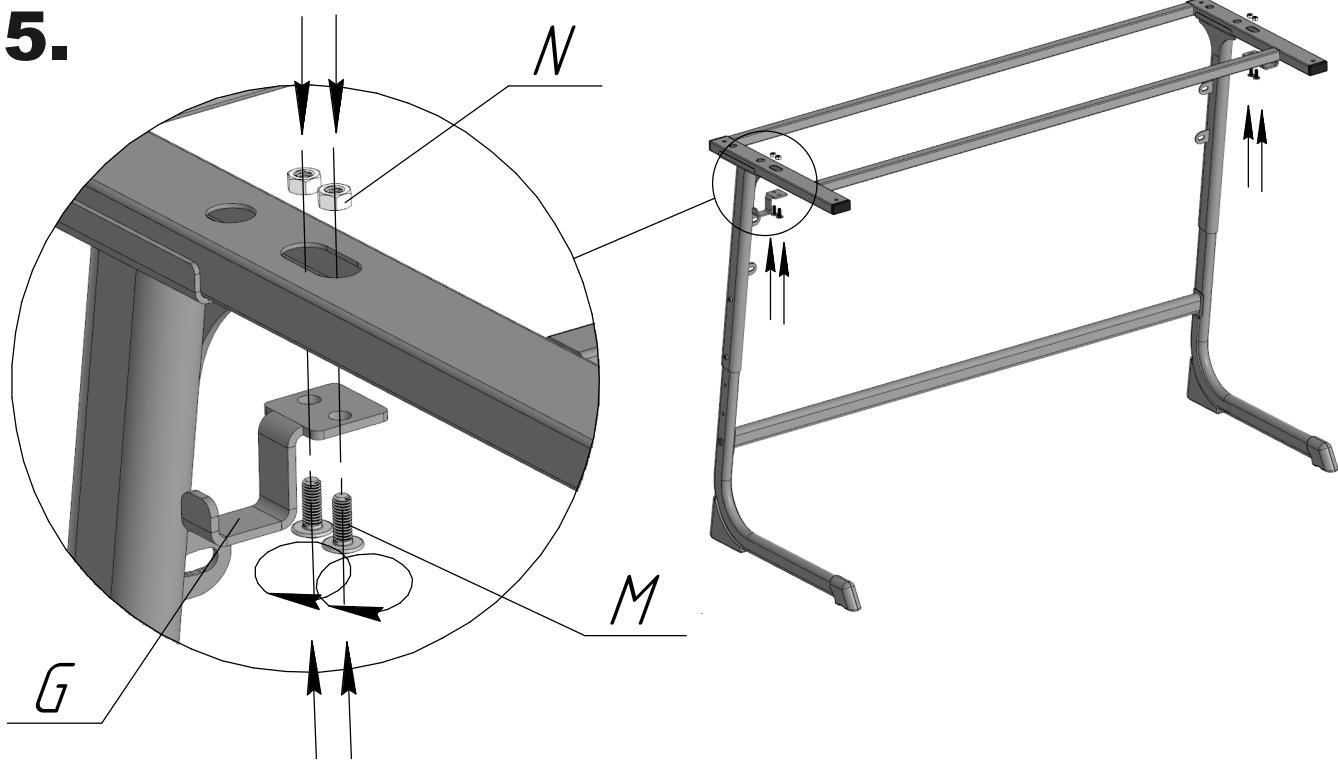


Максимальная
статическая
нагрузка в кг.

100

3.**4.**

Пластину *J* установить внутрь трубы, совместив отверстие в пластине с отверстием *1* (см.схему). Затем установить заглушку *R*

5.**6.**