

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА  
SHT-TU96PB




### ОБЩИЙ ВИД




**3-5** р. гр.

**1.**

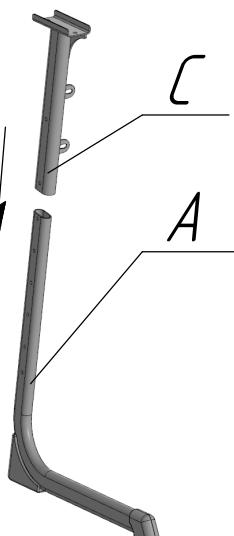

**2.**

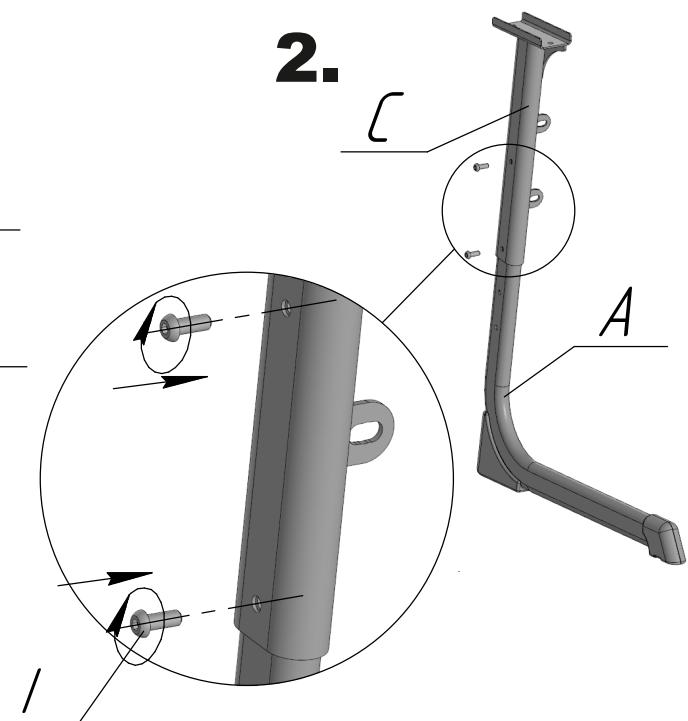

Повторить шаг 1. и шаг 2. для деталей поз. В и Д

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

<b>A</b> Опора 1 шт.	<b>B</b> Опора 1 шт.	<b>C</b> Верхняя часть опоры 1 шт.	<b>D</b> Верхняя часть опоры 1 шт.	<b>E</b> Перекладина 1 шт.	<b>F</b> Рама 510x385 1 шт.	<b>G</b> Крючок 2 шт.
<b>H</b> Проставка 2 шт.	<b>I</b> Винт M6x16 п/сф шест. окс 4 шт.	<b>J</b> Винт M6x40 пл. гол, шест. окс 2 шт.	<b>K</b> Винт M6x14 п/ш крест. окс 8 шт.	<b>L</b> Гайка M6 самоконтр. 8 шт.		
<b>M</b> Винт M6x12 пл. гол, шест. окс 4 шт.	<b>N</b> Гайка Ericsona M6 4 шт.	<b>O</b> Винт M6x30 п/ш п/сф крест. окс 4 шт.	<b>P</b> Заглушка 4 шт.	<b>Q</b> Ключ 6-ти гран. 1 шт.		

### ВНИМАНИЕ!!!

\*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.


\*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)




Максимальная  
статическая  
нагрузка в кг.

**100**

**3.**

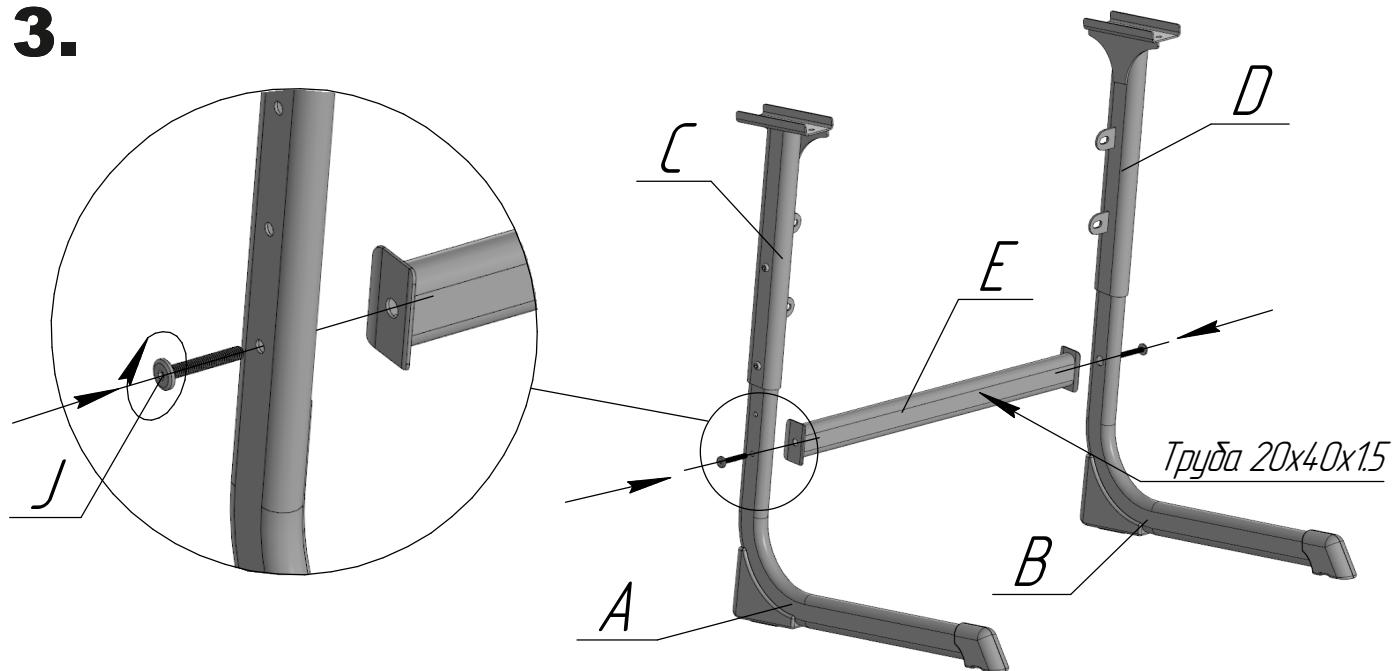


**4.**

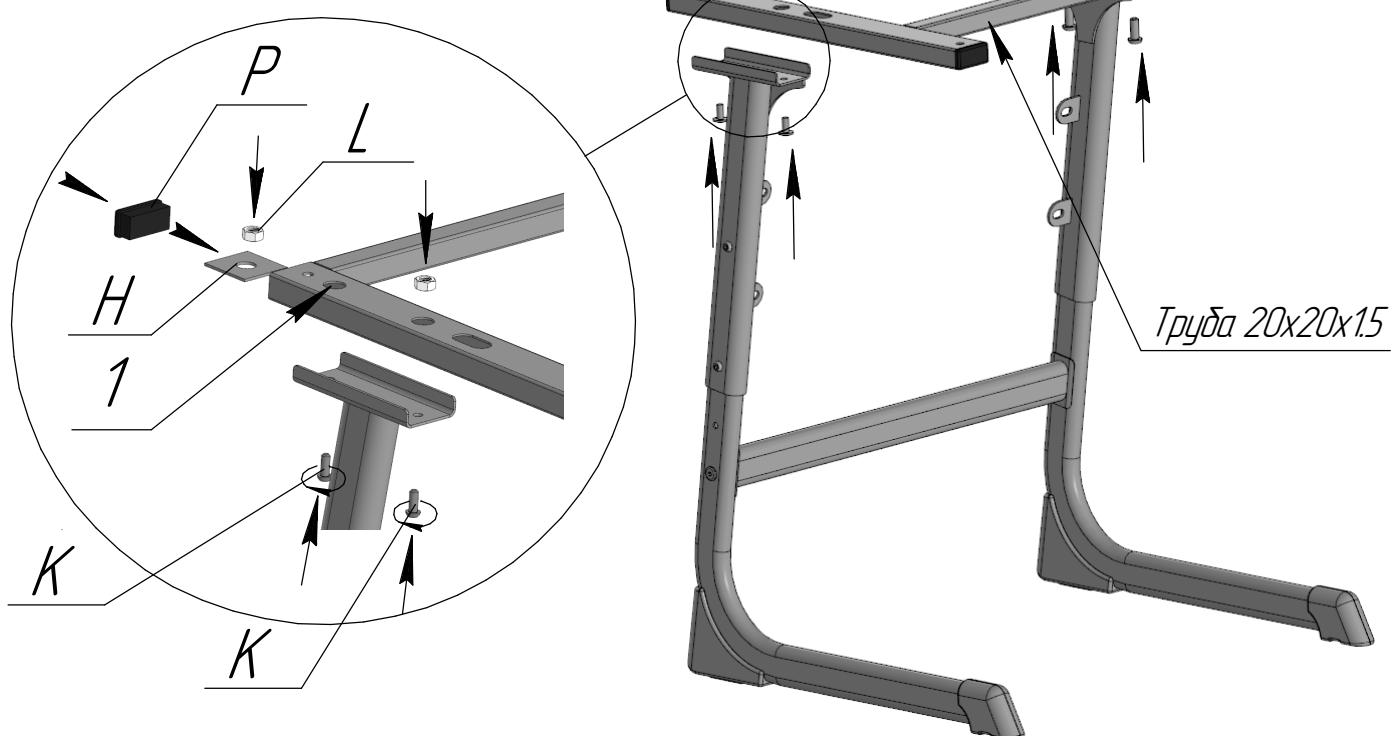

Пластину Н установить внутрь трубы, совместив отверстие в пластине с отверстием 1 (см.схему). Затем установить заглушку Р

**5.**

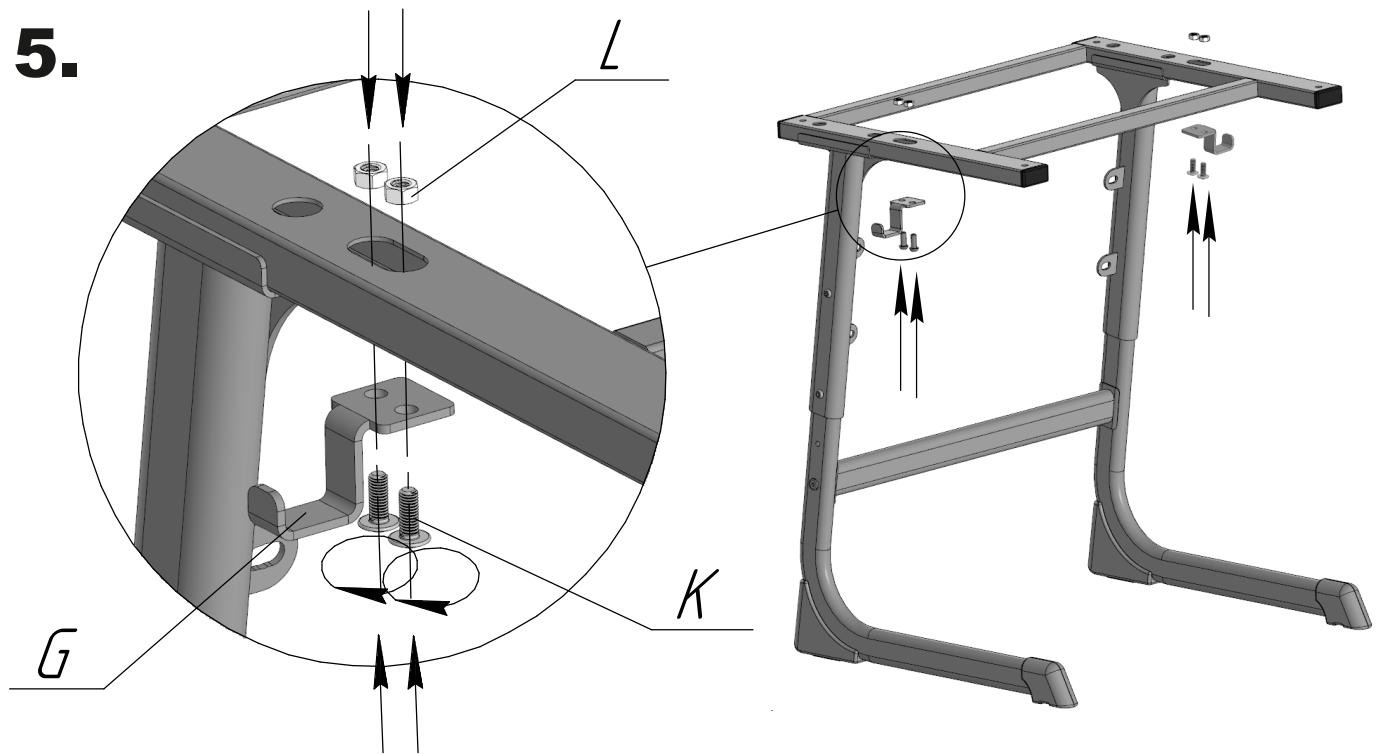

**6.**

