




ОБЩИЙ ВИД




Столешница
600x500мм

3-5 р. гр.

1.

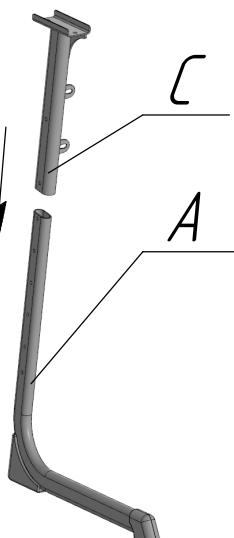

2.

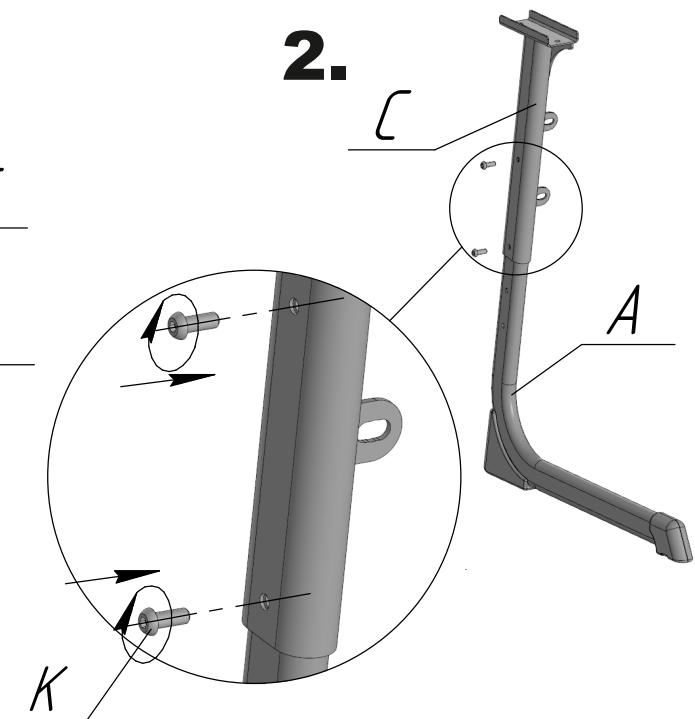

Повторить шаг 1. и шаг 2. для деталей поз. В и Д

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Опора	B Опора	C Верхняя часть опоры 1 шт.	D Верхняя часть опоры 1 шт.	E Перекладина	F Рама 510x385 1 шт.	G Крючок 2 шт.
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.
H Столешница 600x500	I Панель	J Проставка	K Винт M6x16 п/сф шест. окс	L Винт M6x40 пл. гол, шест. окс	M Винт M6x14 п/ш крест. окс 8 шт.	N Гайка M6 самоконтр. 8 шт.
1 шт.	1 шт.	2 шт.	4 шт.	2 шт.	8 шт.	8 шт.
O Винт M6x12 пл. гол, шест. окс 4 шт.	P Гайка Ericsona M6 4 шт.	Q Винт M6x30 п/ш п/сф крест. окс 4 шт.	R Заглушка 4 шт.	S Ключ 6-ти гран. 1 шт.		

ВНИМАНИЕ!!!

*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.


*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)




Максимальная
статическая
нагрузка в кг.

100


3.

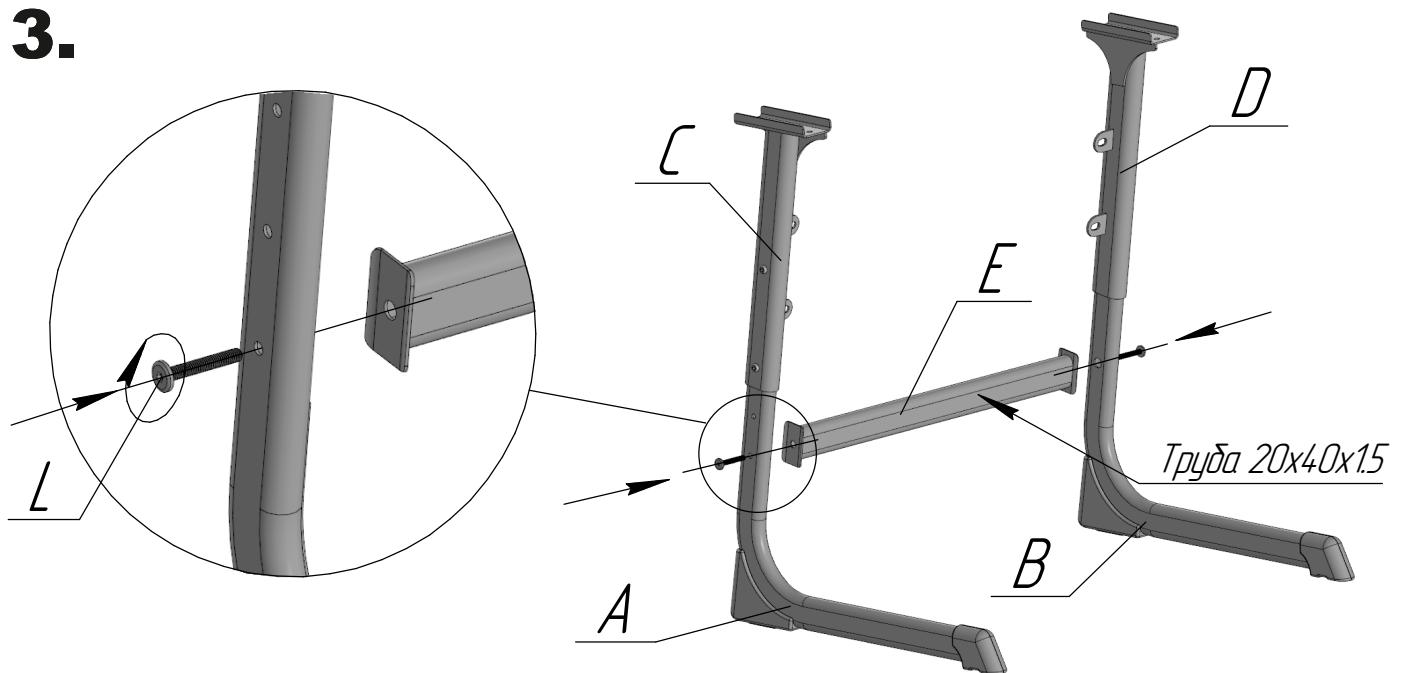

4.

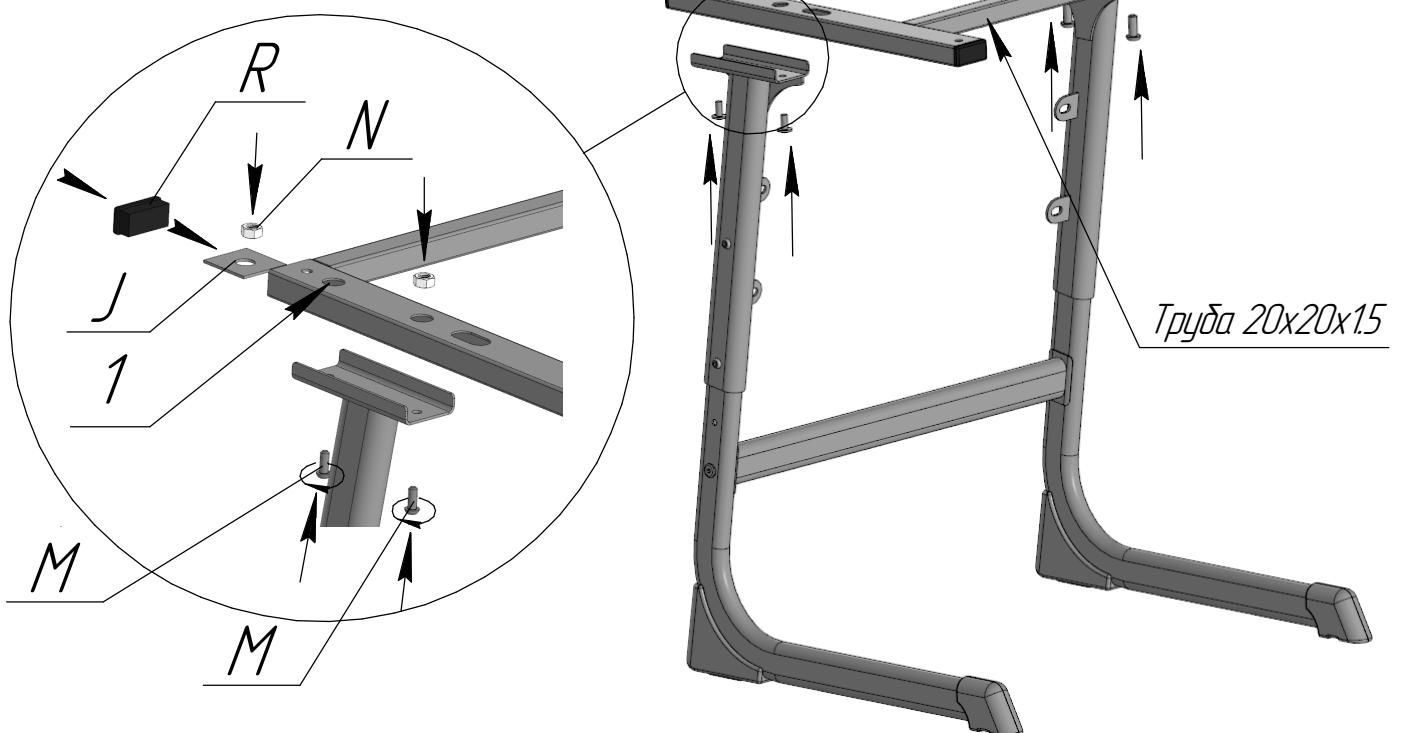

Пластину J установить внутрь трубы, совместив отверстие в пластине с отверстием 1 (см.схему). Затем установить заглушку R

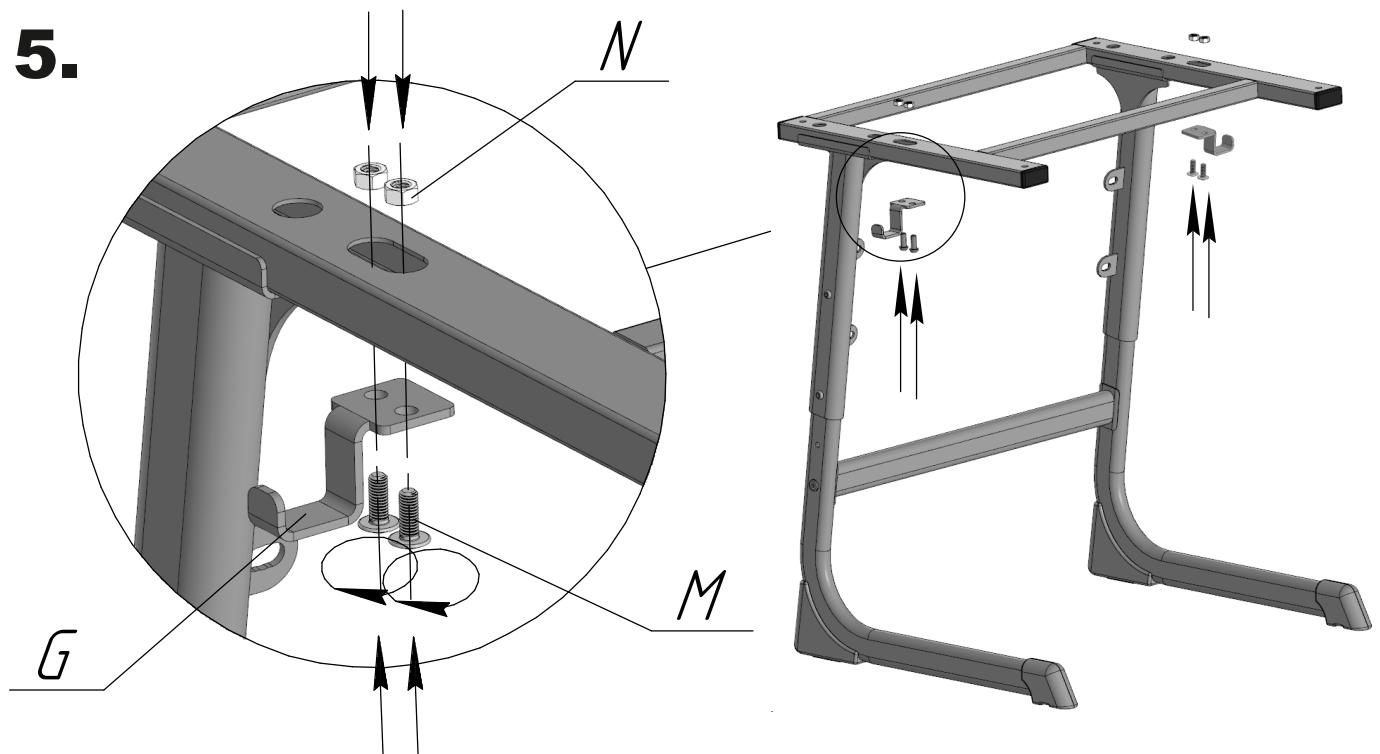5.**6.**