




ОБЩИЙ ВИД




Столешница
600x500мм

5-7 р. гр.

1.

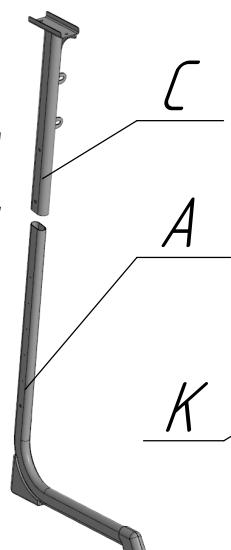

2.

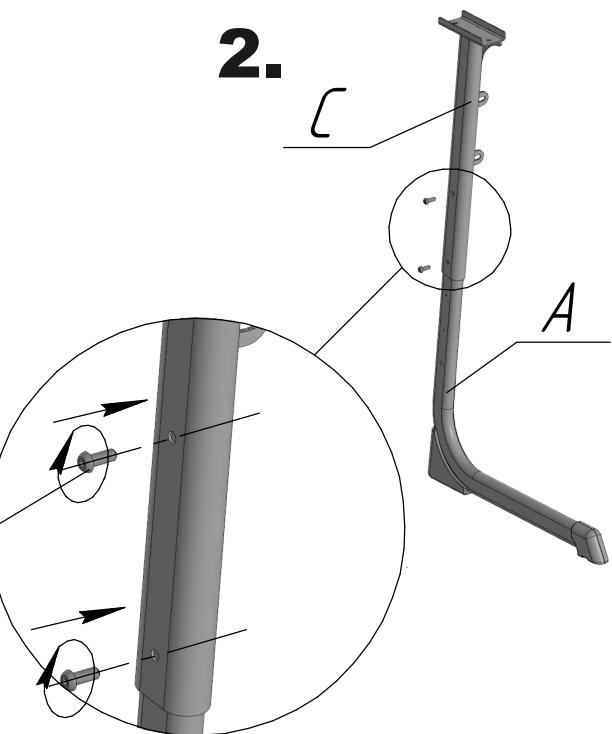

Повторить шаг 1. и шаг 2. для деталей поз. В и Д

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Опора	B Опора	C Верхняя часть опоры	D Верхняя часть опоры	E Перекладина	F Рама 510x385	G Крючок
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.
H Столешница 600x500	I Панель	J Проставка	K Винт M6x16 п/сф шест. окс	L Винт M6x40 пл. гол, шест. окс	M Винт M6x14 п/ш крест. окс	N Гайка M6 самоконтр.
1 шт.	1 шт.	2 шт.	4 шт.	2 шт.	8 шт.	8 шт.
O Винт M6x12 пл. гол, шест. окс	P Гайка Ericsona M6	Q Винт M6x30 п/ш п/сф крест. окс	R Заглушка	S Ключ 6-ти гран.		
4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	1 шт.		

ВНИМАНИЕ!!!

*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.


*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)




Максимальная
статическая
нагрузка в кг.

100


3.

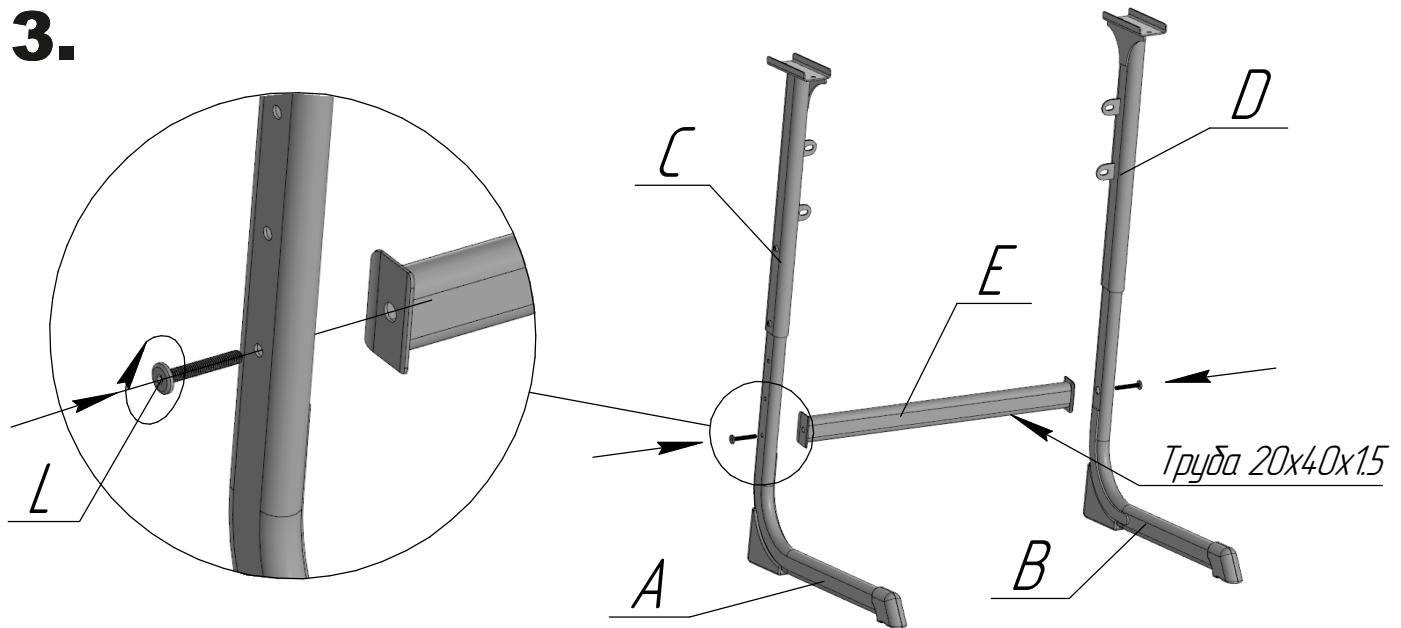

4.

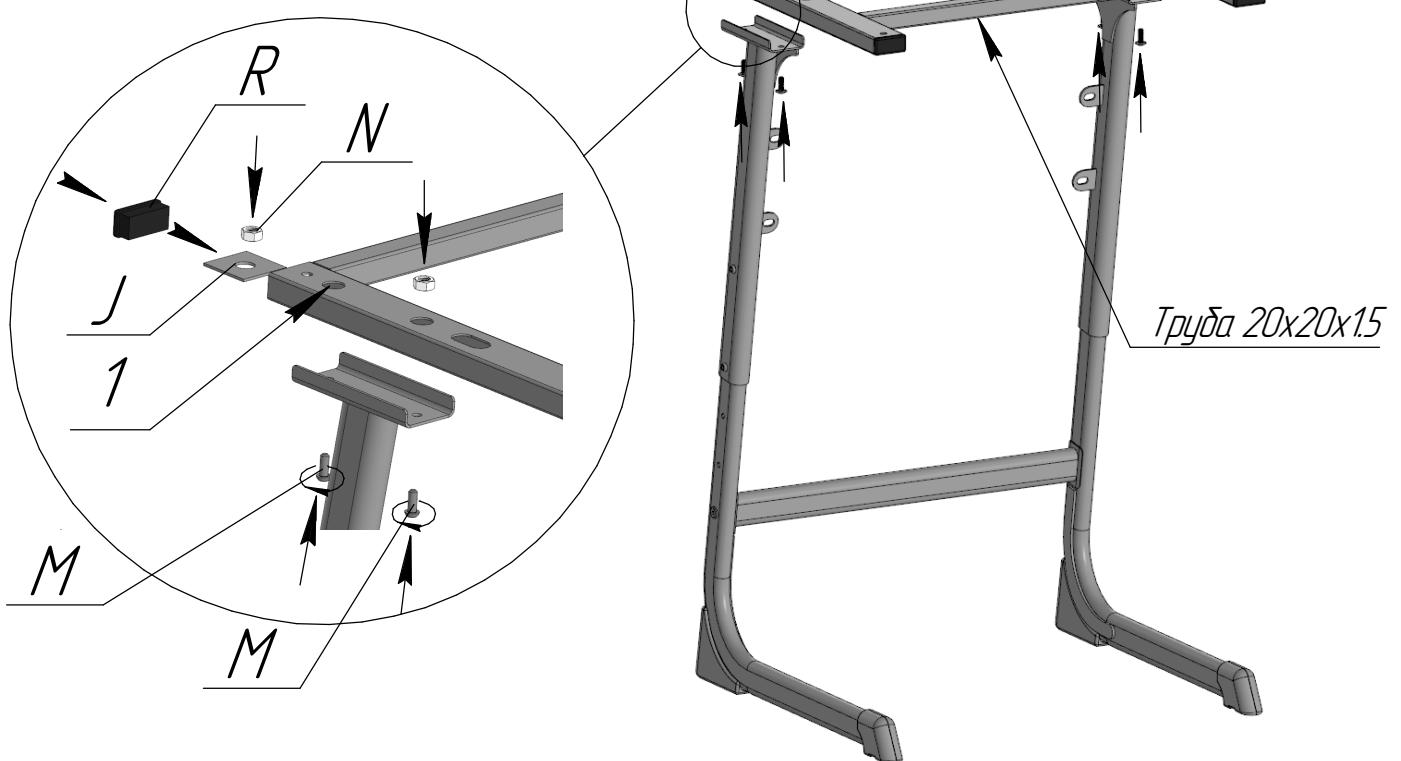

Пластину J установить внутрь трубы, совместив отверстие в пластине с отверстием 1 (см.схему). Затем установить заглушку R

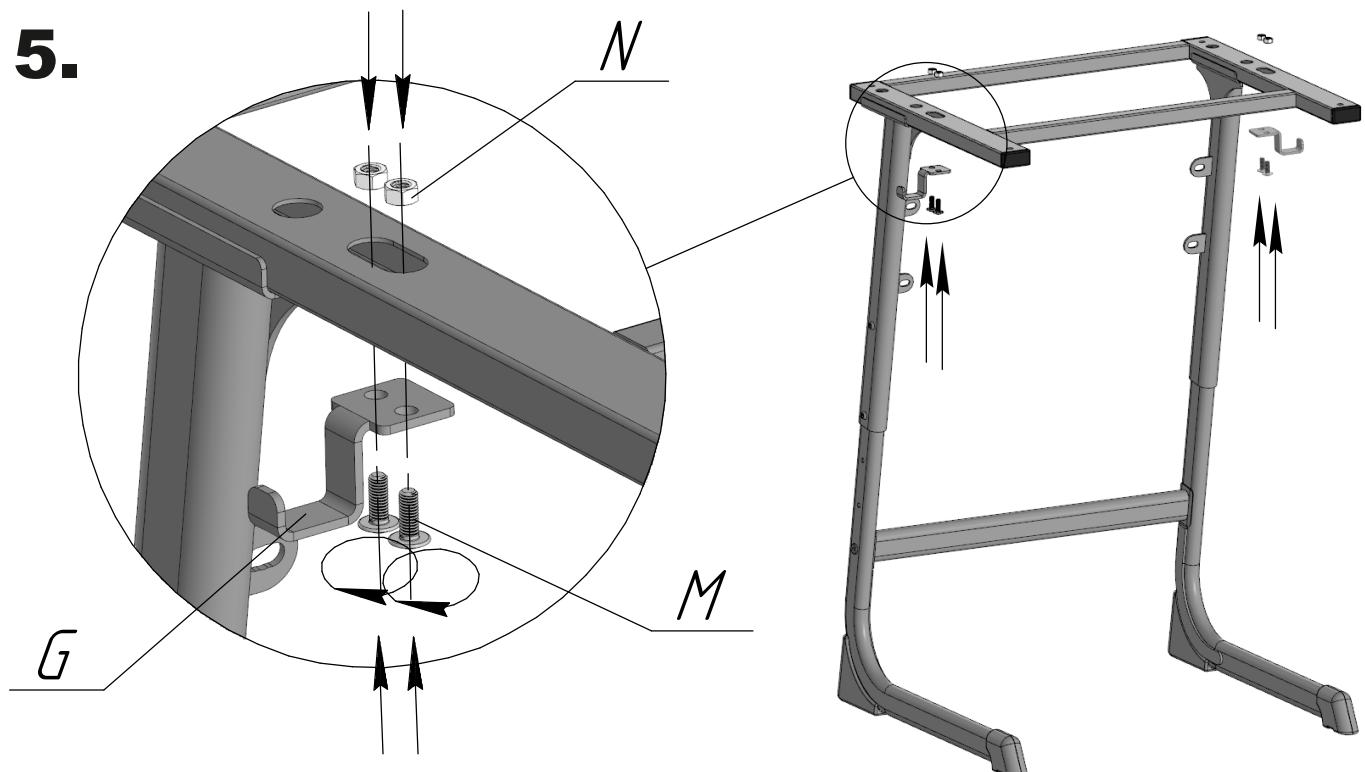5.**6.**